Cochlear™

Kurzanleitung für die Nucleus® CP910 und CP920 Soundprozessoren

- ☑ Erste Schritte
- ☑ Kurzanleitung

Hear now. And always

Cochlear®

Über das Gerät

Ihr Cochlear™ Nucleus® CP910 oder CP920 Soundprozessor überträgt Audiosignale an Ihr Cochlea-Implantat und macht sie damit für Sie hörbar.

HINWEIS: Weitere Informationen und Warnhinweise finden Sie im *Benutzerhandbuch zum CP910 und CP920 Soundprozessor*.

Soundprozessor

Mikrofone und Mikrofonschutz-Elemente

LED

Obere Taste

Untere Taste

Ohrhaken

Seriennummer

Sendespule

Sendespulen-magnet

Sendespulen-kabel

Soundprozessor-Einheit

Zubehör-anschluss *(nur CP910)*

Standard-Akkumodul

TIPP

Batterie-/Akkumodul am Soundprozessor sichern

Sichern Sie das Batterie- oder Akkumodul am CP910 oder CP920 Soundprozessor, damit er kindersicher ist.

1

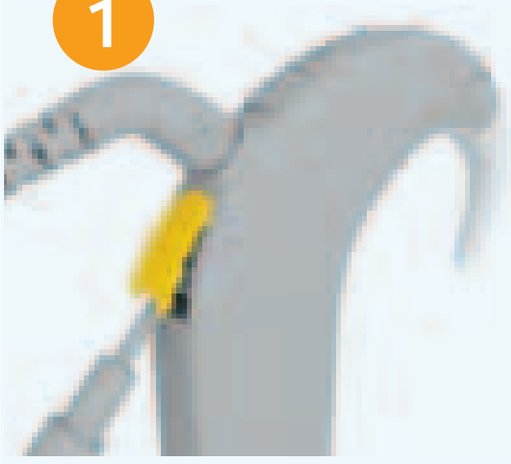

Vorsichtig die Abdeckung des Zubehör-anschlusses öffnen *(nur CP910)*.

2

Nach links zum Sichern/nach rechts zum Freigeben.

3

Beim Schließen zuerst das Scharnier einsetzen *(nur CP910)*.

Akkumodul abnehmen/anbringen

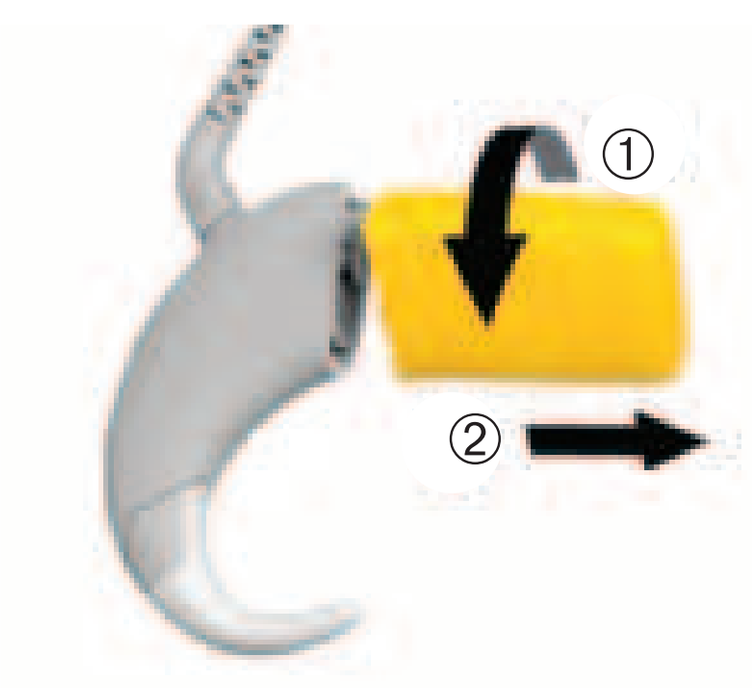

Abnehmen.

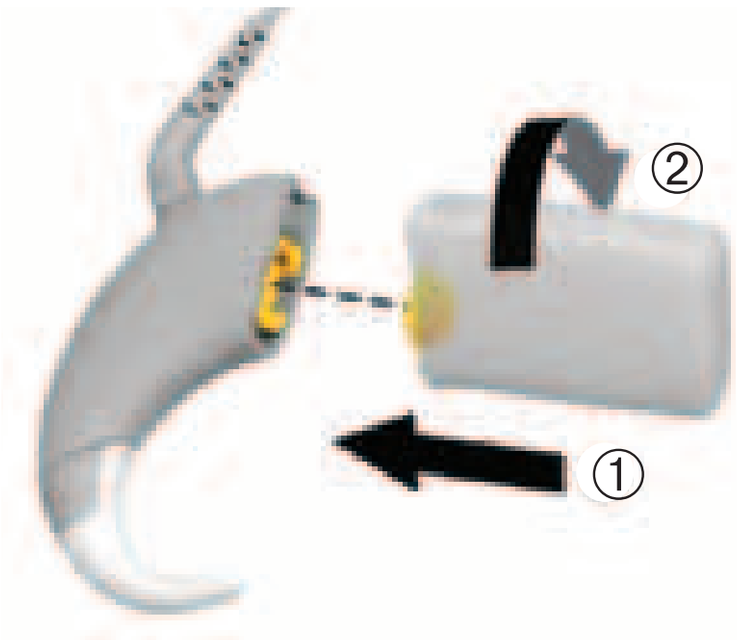

Anbringen.

Der Soundprozessor schaltet sich automatisch ein.

Akkumodul aufladen

Setzen Sie das Akkumodul in einen Ladeanschluss des Cochlear™ Nucleus® Akkumodul-Ladegeräts ein, und verriegeln Sie es durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Schließen Sie das Akkumodul-Ladegerät mit dem Netzteil an eine Steckdose an.

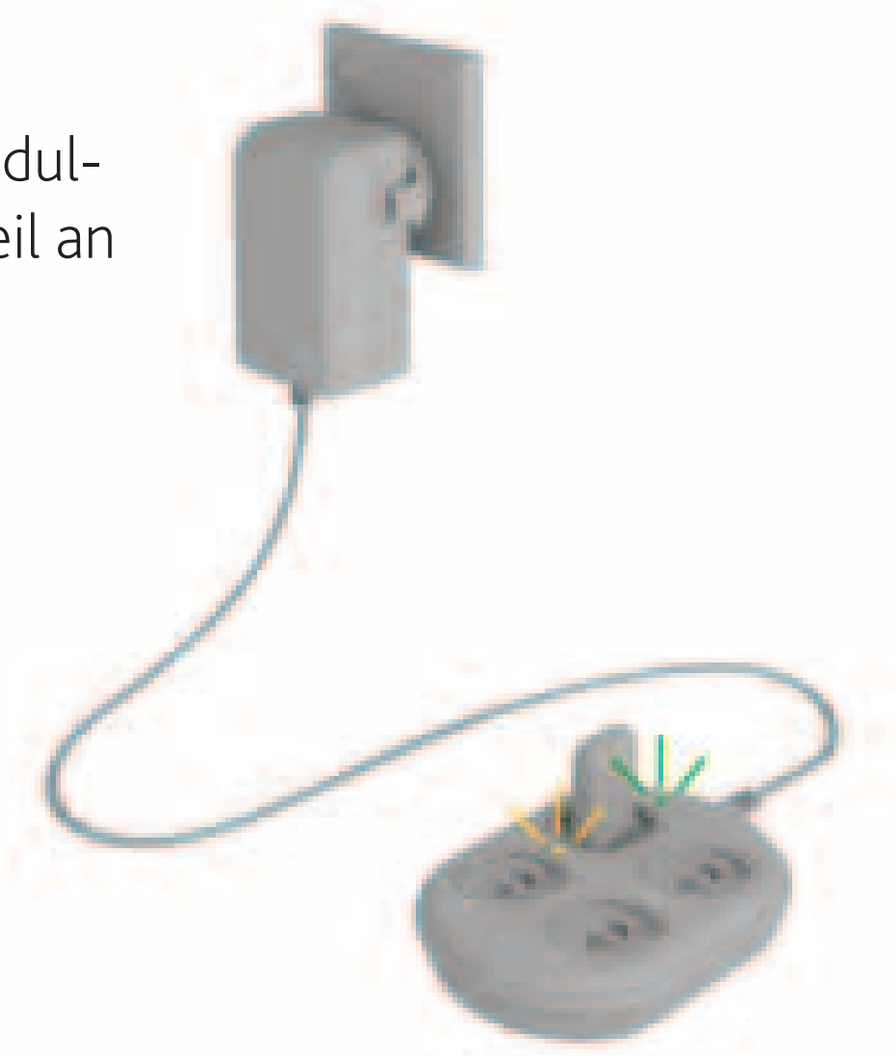

LADEANZEIGE	BEDEUTUNG
Dauerhaft orange	Das Akkumodul wird geladen.
Dauerhaft grün	Das Akkumodul ist vollständig geladen.

Einwegbatterien wechseln

1

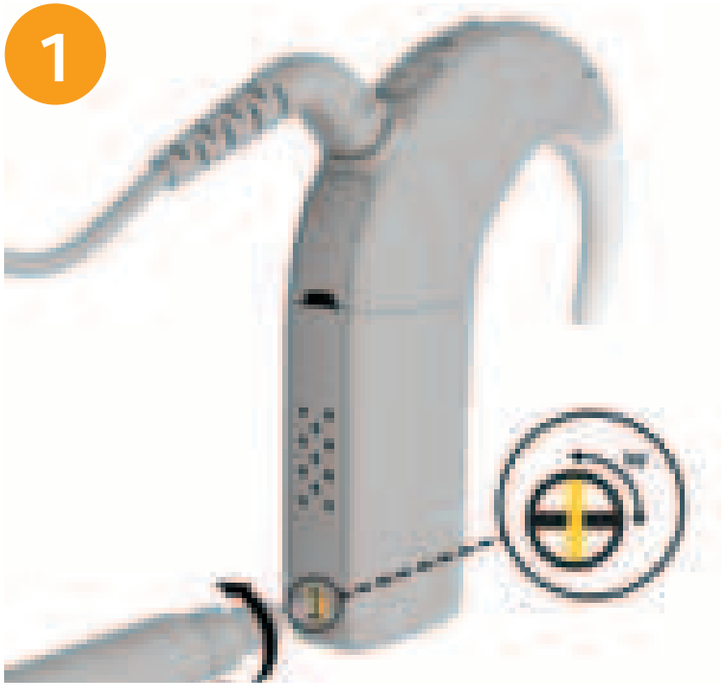

Zum Entriegeln der Batterieabdeckung die Verriegelung entgegen dem Uhrzeigersinn senkrecht stellen, zum Verriegeln drehen Sie sie in Gegenrichtung waagerecht.

2

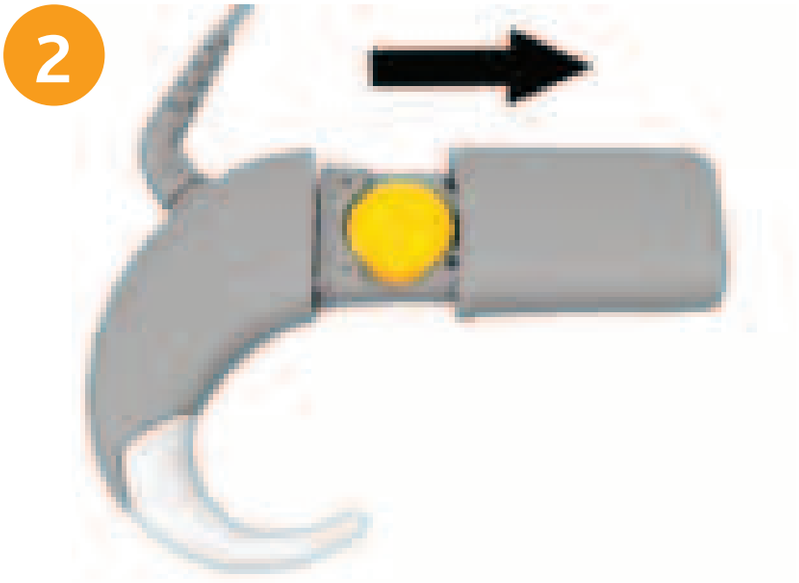

Die Batterieabdeckung vom Gehäuse schieben.

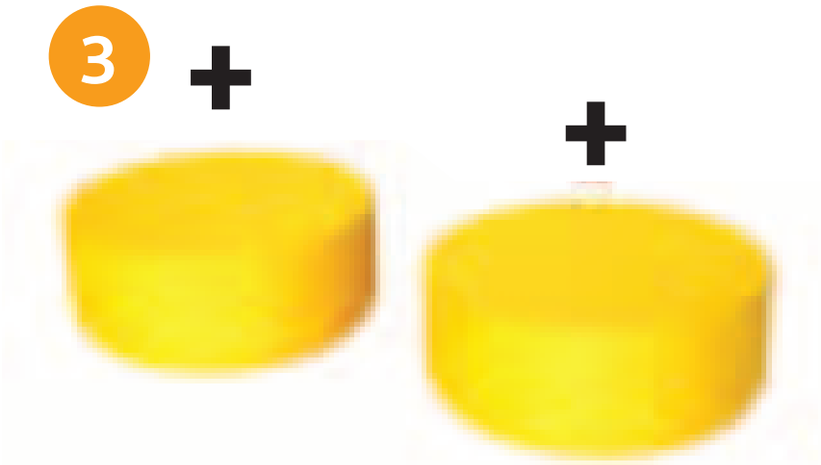

Zwei neue Zink-Luft-Einweg-batterien (p675 High-Power) einsetzen (keine Silberoxid- oder Alkaline-Batterien).
Die flache Seite muss nach oben zeigen.

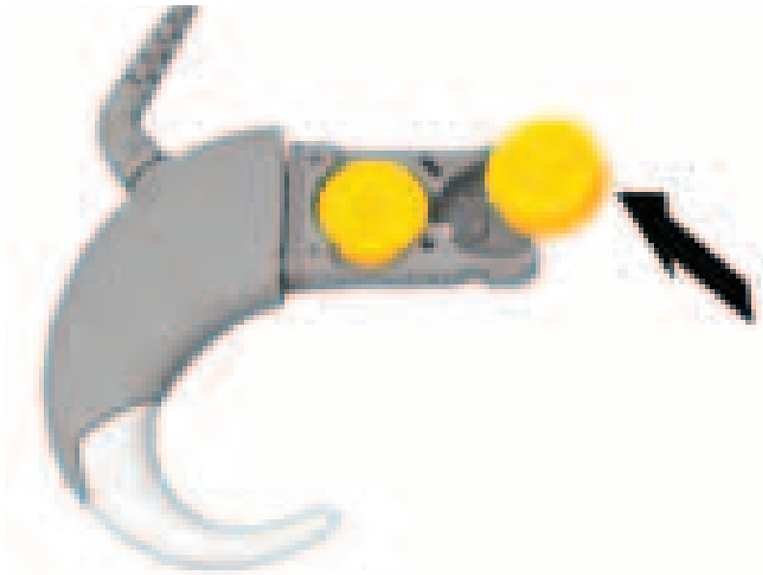

Der Soundprozessor schaltet sich automatisch ein.

Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten entweder das Batterie- oder Akkumodul anschließen oder kurz die untere Taste drücken.

Zum Ausschalten die untere Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten.

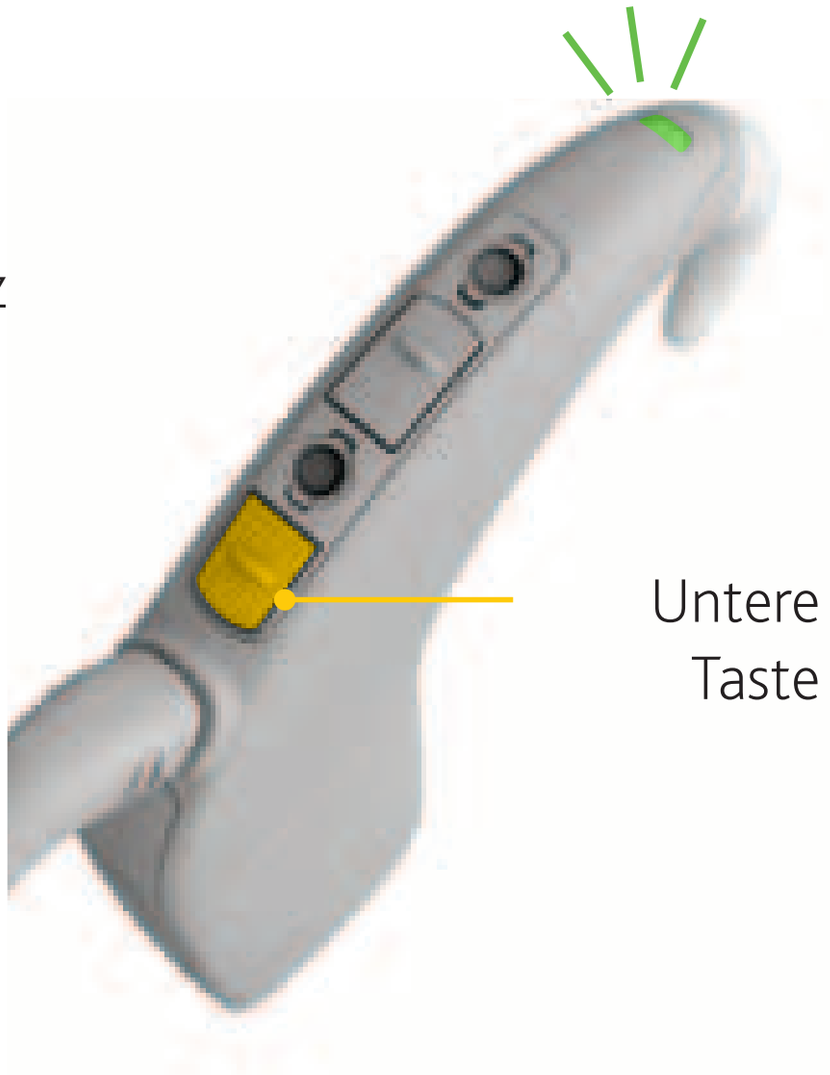

TIPP

Soundprozessor-Tasten sperren

Zum Sperren beziehungsweise Entsperren der Tasten beide Tasten gleichzeitig kurz drücken und loslassen (LED leuchtet orange = Tasten gesperrt).

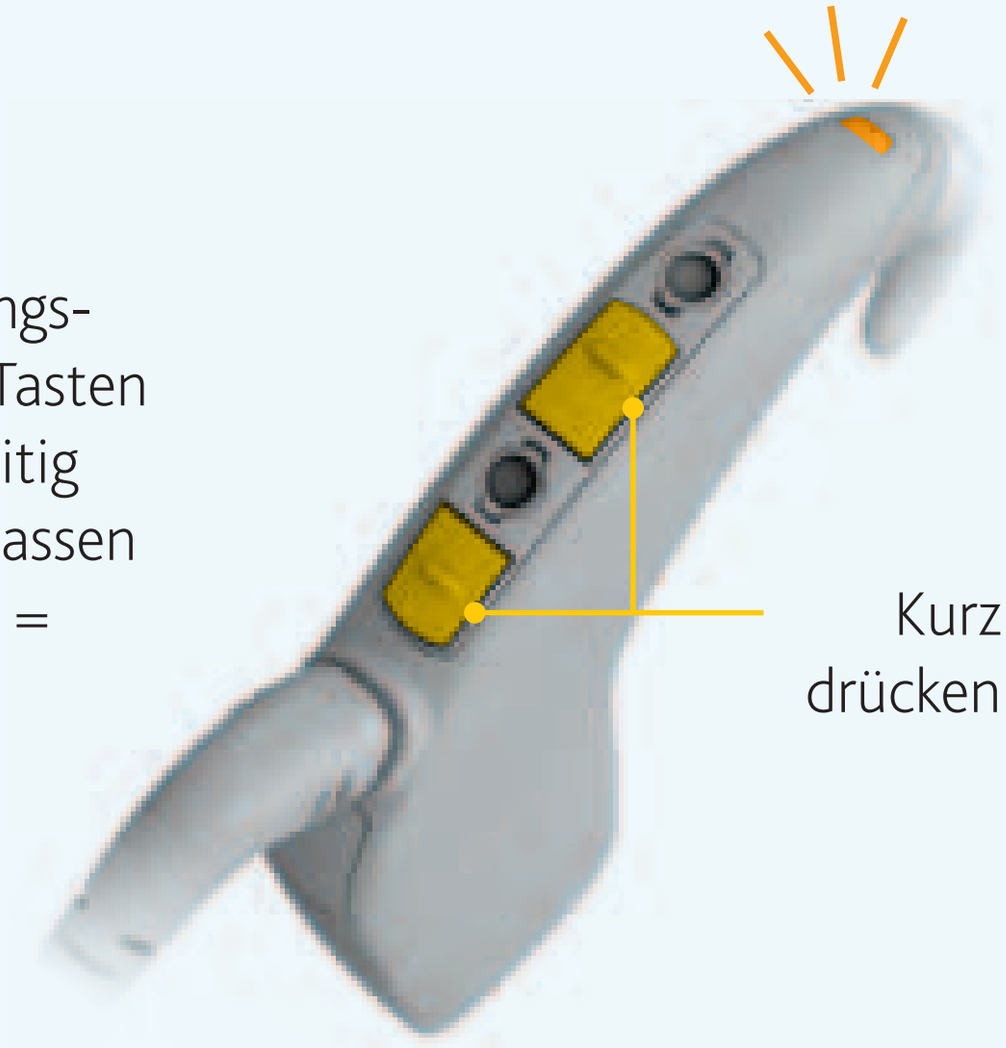

Programme wechseln

Für den Programmwechsel die untere Taste kurz drücken und loslassen.

Durch die Anzahl der Hinweistöne oder der **grünen** Blinkzeichen (sofern von Ihrem Audiologen so eingestellt) wird die Programm-nummer angezeigt.

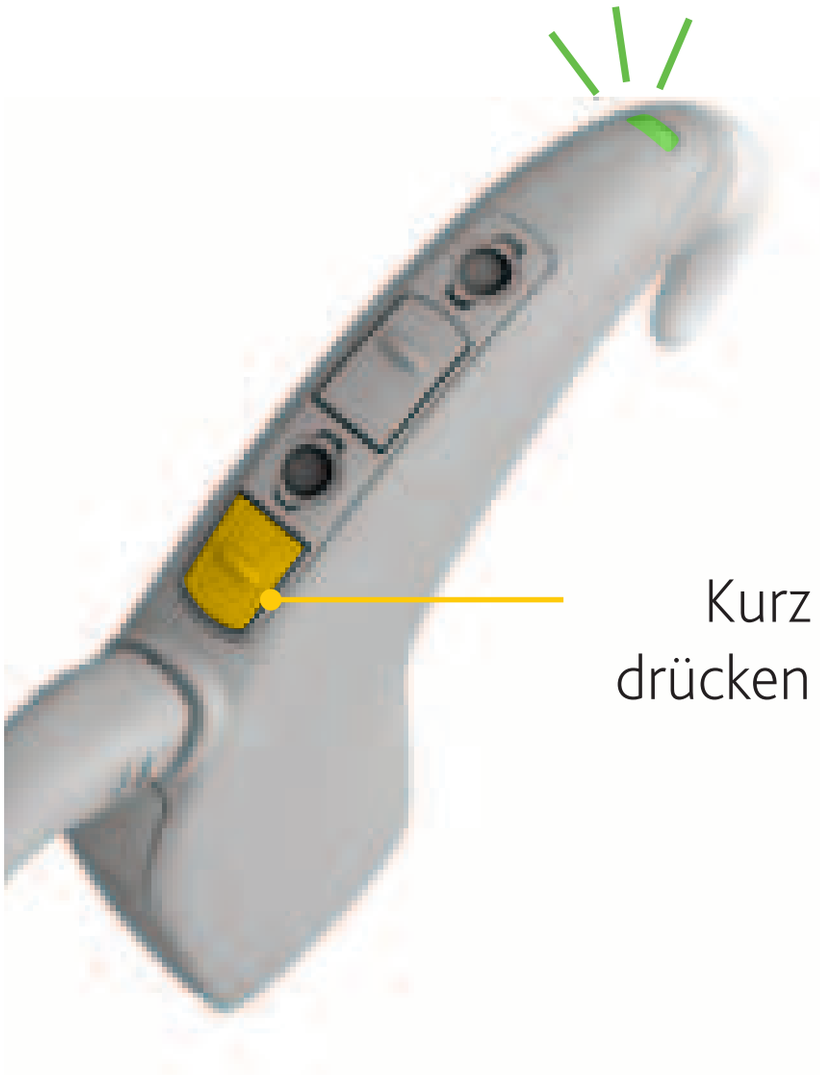

Telefonspule verwenden

In Räumen mit Induktionsschleife und beim Telefonieren können Sie die Telefonspule verwenden. Ihr Audiologe kann in Ihrem Soundprozessor die Telefonspule und die Telefonspulenautomatik freischalten. Ist die Automatik aktiviert, schaltet sich die Telefonspule bei Benutzung eines Telefons mit Induktionsspule oder beim Betreten oder Verlassen des Bereichs einer Induktionsschleife selbst ein oder aus.

Drücken Sie zum manuellen Ein- und Ausschalten der Telefonspule kurz die obere Taste.

Blau = Telefonspule/ Zubehör aktiviert.

Grün = Mikrofone sind aktiviert.

Audiozubehör anschließen
(nur CP910)

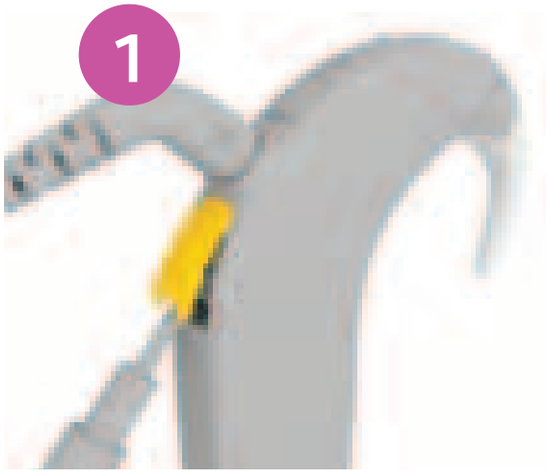

Die Abdeckung des Zubehöranschlusses vorsichtig öffnen.

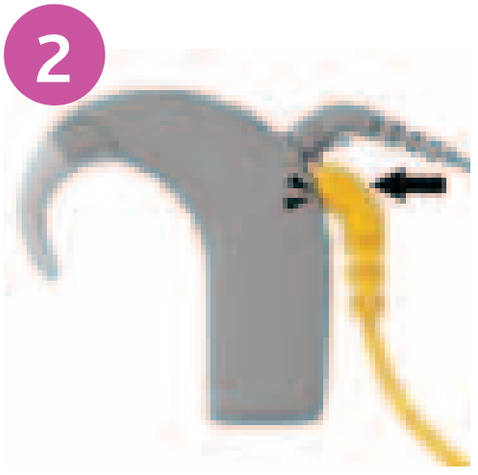

Den Audiozubehörstecker in den Zubehöranschluss einführen.

Das andere Ende des Zubehörkabels an ein geeignetes Gerät anschließen, beispielsweise einen MP3-Player.

TIPP

Wenn Audiozubehör angeschlossen ist, können Sie durch kurzes Drücken der oberen Taste zwischen dem Audiozubehör und den Mikrofonen umschalten.

LED-Signale

Alltägliche Nutzung

LED-SIGNAL	BEDEUTUNG
	Der Soundprozessor empfängt Audiosignale von der Telefonspule beziehungsweise vom Audiozubehör (Dieses LED-Signal kann Ihr Audiologe aktivieren).
	Der Soundprozessor empfängt Audiosignale von den Mikrofonen (Dieses LED-Signal kann Ihr Audiologe aktivieren).
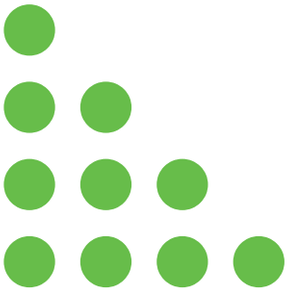	Soundprozessor einschalten oder Programme wechseln. Die Anzahl der LED-Blinkzeichen entspricht der Nummer des ausgewählten Programms.
	Soundprozessor ausschalten.

Tasten sperren

LED-SIGNAL	BEDEUTUNG
	Die Tasten des Soundprozessors werden gesperrt.
	Die Tasten des Soundprozessors werden entsperrt.
	Die Tasten des Soundprozessors sind gesperrt.

Telefonspule/Audiozubehör

LED-SIGNAL	BEDEUTUNG
	Der Soundprozessor empfängt Audiosignale von der Telefonspule beziehungsweise vom Audiozubehör (Dieses LED-Signal kann Ihr Audiologe aktivieren).
	Wechsel von Mikrofonen zu Telefonspule/Audiozubehör.
	Wechsel von Telefonspule/Audiozubehör zu Mikrofonen.

Warnmeldungen

LED-SIGNAL	BEDEUTUNG
	Sendespule nicht am Implantat (oder nicht mit dem richtigen Implantat verbunden).
	Batterie-/Akkumodul des Soundprozessors ist leer. Batterien oder das Akkumodul tauschen.
	Soundprozessor-Fehler. Wenden Sie sich an Ihren Audiologen oder den Cochlear™ Service. Dieses LED-Signal bleibt bis zur Behebung des Fehlers aktiviert.

Notizen

Notizen

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)
1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)
14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Americas
13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025
EC REP **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**
Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus und das elliptische Logo
sind Marken beziehungsweise eingetragene Marken von Cochlear Limited.
© Cochlear Limited 2013

Hear now. And always

415011 ISS2 NOV13 German
Translation of 402592 ISS6
Printed in Switzerland